CANDY

Wine Cooler
Frigorifero da sottobanco
Wijnkoeler
Réfrigérateur à vin
Untertisch-Weinkühler
Cámara de vino
Lodowka instalowana pod blatem kuchennym
Vinkøler

Viinikaappi

Vinskap

Cave de Vinhos

Vinkylare

Please read this instruction booklet carefully before using your Candy Wine Cooler

ENGLISH

Table of Contents

Parts and Features---------- 2
Important Safety Instructions---------- 3
Installation Instructions---------- 3
Before Using Your Wine Cooler---------- 3
Installation of Your Wine Cooler---------- 3
Reversing the Door Swing of Your Wine Cooler---------- 4
Operating Your Wine Cooler---------- 5
How To Use The Thermostat ---------- 5
Care and Maintenance---------- 6
Change The Light Bulb---------- 6
Cleaning Your Wine Cooler---------- 6
Maintenance Your Wine Cooler ---------- 6
Vacation Time---------- 7
Moving Your Wine Cooler---------- 7
Troubleshooting ---------- 7
Technical Specifications ---------- 8

PARTS AND FEATURES

REVERSIBLE DOOR

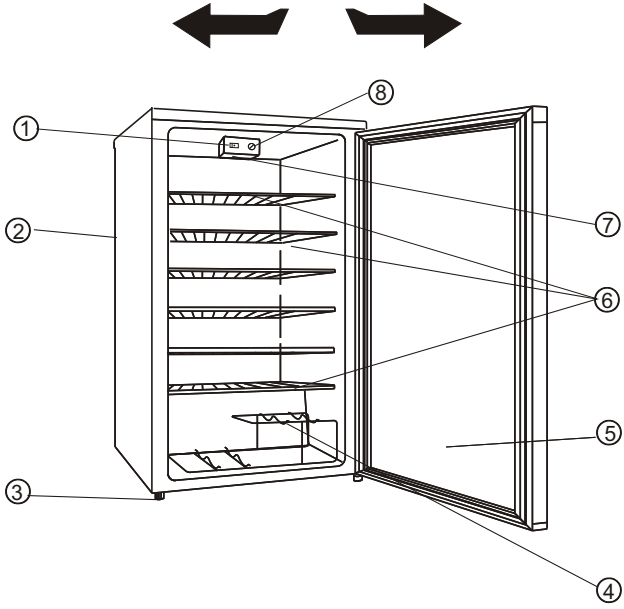

1. LAMP SWITCH
2. CABINET
3. LEVELLING LEGS
4. WINE RACK
5. GLASS DOOR
6. CHROME SHELVES
7. INTERIOR LAMP
8. THERMOSTAT KNOB

Important Safety Instructions

- Read all instructions before using the appliance.
- Before you throw away your old wine cooler:
  take off the door, leave the shelves in place, so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the appliance.
- Never clean appliance parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapours and liquids in the vicinity of this or any other appliance. The fumes can create a fire or explosion.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Wine Cooler

- Remove the exterior and interior packing, including protective foam on door panels .
- Check to be sure the following parts are included:
  - 6 slide out shelves
  - 1 wine rack
  - 1 user manual
- Before connecting the appliance to the power source, let it stand upright for approximately 2 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Installation of Your Wine Cooler

- Place your appliance on a floor that is strong enough to support the appliance when it is fully loaded. To level your appliance, adjust the legs at the front of the appliance.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the appliance, which allows the proper air circulation to cool the compressor.
- Locate the appliance away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the appliance not to perform properly.
- Avoid locating the appliance in moist areas. Too much moisture in the air will cause frost to form quickly on the evaporator.
- Plug the appliance into an exclusive properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized products service center.

Warning: Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized products service center.

Reversing the Door Swing of Your Wine Cooler

This wine cooler has the capability of either opening the door from the left or right side. The unit is delivered to you with the door opening from the left side. Should you desire to reverse the opening direction, please follow these instructions.

NOTE:

Before reversing the door ,the power must be shut off.

All parts removed must be saved to do the reinstallation of the door.

This wine cellar has been built with the door hinges on the right. If you wish to change the opening direction, follow the instructions below:

1. Remove the upper hinge cover(6) first
2. Remove the two screws (1) that hold the upper hinge (5) (right side) to the frame. Take away the upper hinge (5).
3. Lift the door and place it on a padded surface to prevent scratching it.
4. Remove the two screws(8) that hold the lower hinge(2) and Make sure to Remove the lower hinge(2).
5. Remove the left front leg (4) and transfer it to the right side.
6. Remove the hole cover plate(7) to the right side.
7. Before placing this lower hinge(2), remove the bolt-pin (9) and reverse the direction of the lower hinge(2). Then install the lower hinge (2) onto the left side of the lower frame with two screws (8).
8. Insert the bolt-pin(9) to the lower hinge (2).
9. Set the door to its place making sure the door seat at the lower hinge(2).
10. While holding the door in the closed position secure the upper hinge (5) in the top frame of left side with two screws (1). Please remember that do not tighten the two screws(1) until the top of the door is levelled with the counter top.
11. Install the upper hinge cover(6) on the upper hinge..

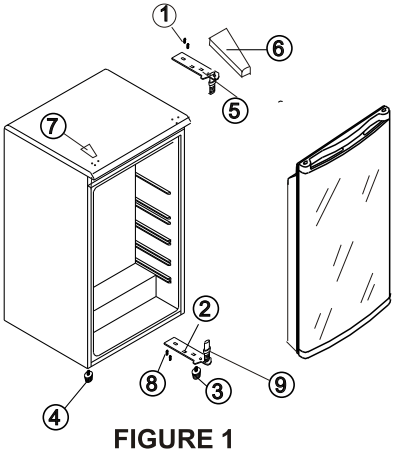

FIGURE 1

Door opening from left side

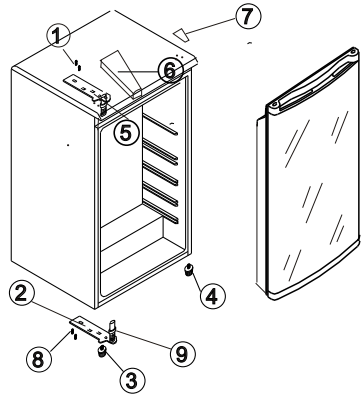

FIGURE 2

Door opening from right side

IMPORTANT SAFEGUARDS

Do not store food in wine cooler, as interior temperature may not get cool enough to prevent spoilage. As a natural result of condensation, in summer months or area of high humidity, the glass door may build up moisture on the outside .Just wipe it away.

OPERATING YOUR WINE COOLER

It is recommended you install the wine cooler in a place where the ambient temperature is between 22 -25 degree Celsius .If the ambient temperature in above of below the recommended temperature ,conditions may cause interior temperature to fluctuate.

If the interior light is left on, the temperature inside the wine cooler will be higher.

Recommended Temperatures for chilling Wine

Red wines:	15.5-18.5°C
Dry/White Wines	10-15°C
Sparkling Wines	7.2-9.5°C
Rose Wines	9.5-10.5 C

The above temperatures may fluctuate depending on whether or not the interior bulb is on or off of whether the bottles are located on the lower/middle or lower section.

HOW TO USE THE THERMOSTAT

By turning the thermostat knob, you can adjust the temperature of the compartment you desired. Turn it clockwise, the temperature of the compartment will become cooler and cooler. To store red wine you can adjust it anti-clockwise, to store white wine you can adjust it clockwise.

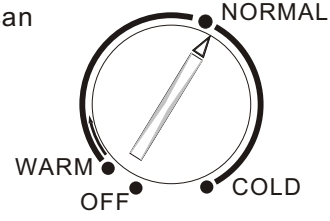

Shelves

Shelf is chrome plated. To accommodate different size bottles, they can be moved up or down by sliding them out the tracks first. Shelves are designed to accommodate maximum amount of bottles.

Wine Rack

There is an additional wine rack at bottom section of the unit where you can store up to 6 wine bottles. This rack is removable for cleaning purpose.

There is a 4 to 6°C variance between the top and bottom shelves of the wine chiller. Therefore, If you have set the wine chiller for red wine only and you want to place a mix of white and red wines, you should place the white wine bottles on the bottom shelves and the red wines on the top shelves.

CARE AND MAINTENANCE

CHANGING THE LIGHT BULB

NOTE:
All parts removed must be saved to do the replacement of the light bulb.

Before removing the light bulb, either unplug the refrigerator or disconnect the electricity leading into the refrigerator at the main power supply. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
Light bulb should not exceed 5 watts.

Cleaning Your Wine Cooler

- Unplug the wine cooler, and remove the bottles.
- Wash the inside with a warm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a liter of water.
- Wash the shelves and trays with a mild detergent solution.
- The outside of the wine cooler should be cleaned with mild detergent and warm water.
- It may also be necessary to periodically wipe the bottom part of the storage area,as the wine cooler is designed to retain humidity, and condensation may collect there.

Maintenance of Your Wine Cooler

- Power Failure

  Most power failures are corrected within a few hours and should not affect the temperature of your wine cooler if you minimize the number of times the door is opened. If the power is going to be off for a longer period of time, you need to take the proper steps to protect your contents.

Vacation Time

During long absences, remove all the bottles; unplug your wine cooler, clean your wine cooler, and leave the door open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.

Moving Your Wine Cooler

- Remove all the bottles.
- Securely tape down all loose items inside your wine cooler.
- Turn the levelling screws up to the base to avoid damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the wine cooler stays in the upright position during transportation.

Troubleshooting

You can solve many common wine cooler problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the servicer.

TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Wine cooler does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or blown fuse.
Wine cooler is not cold enough.	Check to be sure the temperature control setting. External environment may require a higher setting. The door is opened too often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. The wine cooler does not have the correct clearances.
Compressor turns on and off frequently	The room temperature is hotter than normal. A large amount of contents has been added to the wine cooler. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The wine cooler does not have the correct clearances.
The light does not work.	The home circuit breaker or fuse has tripped. The wine cooler is unplugged. The bulb has burned out. The switch is in the "OFF" position.
Vibrations.	Check to assure that the wine cooler is level.
The wine cooler seems to make too much noise.	The rattling noise may come from the flow of the refrigerant,which is normal. As each cycle ends, you may hear gurgling sounds caused by the flow of refrigerant in your wine cooler. Contraction and expansion of the inside walls may cause popping and crackling noises. The wine cooler is not level.
The door will not close properly.	The wine cooler is not level. The doors were reversed and not properly installed. The gasket is dirty. The shelves are out of position.

Technical specifications:

For detailed specifications, please refer to the nameplate at the back of the wine cellar. The specifications are subject to change without prior notice due to products improvement.

Sommario

Componenti e caratteristiche ---------- 2
Avvertenze importanti sulla sicurezza ---------- 3
Istruzioni per l'installazione---------- 3
Prima di usare il frigorifero per vini---------- 3
Installazione del frigorifero per vini---------- 3
Montaggio dello sportello reversibile del frigorifero per vini---------- 4
Uso del frigorifero per vini ---------- 5
Uso del termostato ---------- 5
Cura e manutenzione ---------- 6
Sostituzione della lampadina---------- 6
Pulizia del frigorifero per vini---------- 6
Manutenzione del frigorifero per vini---------- 6
Assenze ---------- 7
Spostamento del frigorifero per vini ---------- 7
Risoluzione dei problemi ---------- 7
Dati tecnici ---------- 8

COMPONENTI E CARATTERISTICHE

SPORTELLO REVERSIBILE

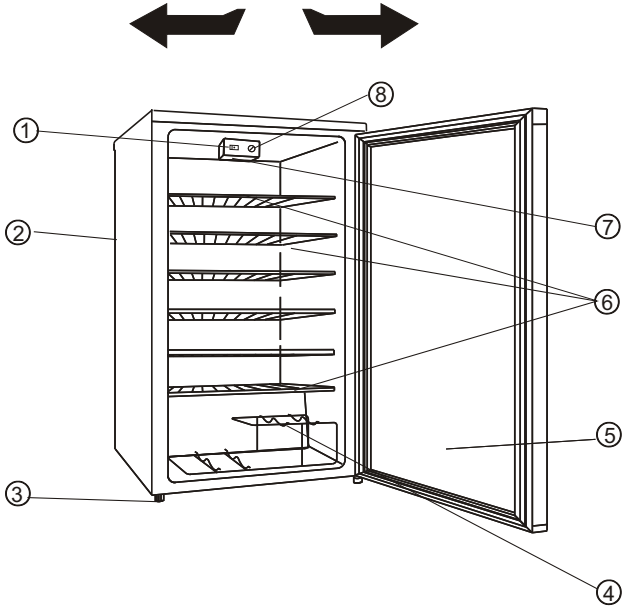

1. INTERRUTTORE LUCE

2. CABINET

3. GAMBE DI LIVELLAMENTO

4. PORTA-VINI

5. SPORTELLO IN VETRO

6. RIPIANI CROMATI

7. LUCE INTERNA

8. MANOPOLA DEL TERMOSTATO

Avvertenze importanti sulla sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di usare l'unità.
- Prima di smaltire il frigorifero per vini:
  Rimuovere lo sportello senza estrarre i ripiani, per evitare che i bambini possano arrampicarsi all'interno.
- Non permettere a bambini di usare, giocare o entrare all'interno dell'unità.
- Non pulire mai l'unità con liquidi infiammabili. I fumi rilasciati da queste sostanze possono provocare incendi o esplosioni.
- Non conservare benzina o altri liquidi/vapori infiammabili vicino al frigorifero o ad altre unità simili. I fumi rilasciati da queste sostanze possono provocare incendi o esplosioni.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Prima di usare il frigorifero per vini

- Rimuovere il materiale di imballaggio esterno ed interno comprese le imbottiture protettive applicate ai pannelli dello sportello.
- Verificare che siano presenti i seguenti componenti:
  - 6 ripiani estraibili
  - 1 porta-vini
  - 1 manuale per l'utente
- Prima di collegare l'unità alla rete elettrica, collocarla in verticale e lasciarla in questa posizione per circa 2 ore, per limitare il rischio di malfunzionamenti dovuti alla movimentazione in fase di trasporto.
- Pulire le superfici interne con un panno morbido e acqua tiepida.

Installazione del frigorifero per vini

- Installare l'unità su una superficie in grado di sostenere il peso dell'unità a pieno carico. Per allineare l'unità, regolare le gambe sul lato anteriore.
- Lasciare 5 pollici (12,5 cm) di spazio tra il retro e i lati dell'unità per consentire una corretta circolazione dell'aria di raffreddamento del compressore.
- Non installare l'unità alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore (stufe, termosifoni, radiatori, ecc.). La luce diretta del sole può danneggiare il rivestimento in acrilico, mentre la presenza di fonti di calore può aumentare i consumi elettrici. Temperature ambientali troppo basse possono influire sul funzionamento corretto dell'unità.
- Non collocare l'unità in aree troppo umide. Una percentuale di umidità eccessiva nell'aria accelera la formazione di ghiaccio sull'evaporatore.
- Collegare la spina elettrica del frigorifero a una presa a muro dedicata con un'idonea messa a terra. Non tagliare o rimuovere per nessun motivo il terzo polo (di terra) sul cavo di alimentazione. In caso di dubbi o domande sull'alimentazione o la messa a terra, rivolgersi direttamente a un elettricista certificato o un centro di assistenza autorizzato.

Avvertenza: un uso improprio della spina con messa a terra può provocare scosse elettriche. Rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per richiedere la sostituzione del cavo di alimentazione, se danneggiato.

Montaggio dello sportello reversibile del frigorifero per vini

Su questo modello di frigorifero lo sportello reversibile può essere montato sia a sinistra che a destra. L'unità viene fornita con lo sportello montato a destra (con apertura sul lato sinistro). Per modificare la direzione di apertura, seguire le istruzioni riportate di seguito.

NOTA

Verificare che il frigorifero sia spento prima di invertire la direzione di apertura della porta.

Conservare tutti i componenti rimossi per poter rimontare lo sportello.

Questo frigorifero per vini viene fornito con cerniere montate sul lato destro. Per modificare la direzione di apertura, effettuare le seguenti operazioni:

1. Rimuovere la copertura della cerniera superiore (6).

2. Rimuovere le due viti (1) che fissano in posizione la cerniera superiore (5) (sul lato destro) sulla struttura. Estrarre la cerniera superiore (5).

3. Sollevare lo sportello e collocarlo su una superficie imbottita per evitare di graffiarlo.

4. Rimuovere le due viti (8) che fissano in posizione la cerniera inferiore (2) e rimuovere la cerniera stessa (2).

5. Rimuovere la gamba anteriore sinistra (4) e spostarla sul lato destro.

6. Rimuovere tutta la copertura (7) e spostarla sul lato destro.

7. Prima di montare la cerniera inferiore (2), rimuovere il perno di fissaggio (9) e invertire la direzione della cerniera inferiore (2). Quindi, montare la cerniera inferiore (2) sul lato sinistro della parte inferiore della struttura utilizzando le due viti fornite in dotazione (8).

8. Inserire il perno di fissaggio (9) nella cerniera inferiore (2).

9. Collocare lo sportello in posizione, verificando che sia inserito nella sede in corrispondenza della cerniera inferiore (2).

10. Tenendo lo sportello in posizione chiusa, fissare la cerniera superiore (5) sul lato sinistro dalla parte superiore della struttura utilizzando le due viti fornite in dotazione (1). Ricordarsi di serrare le due viti (1) solo dopo aver allineato la parte superiore dello sportello con la sezione superiore del frigorifero.

11. Montare la copertura della cerniera superiore (6) sulla cerniera stessa.

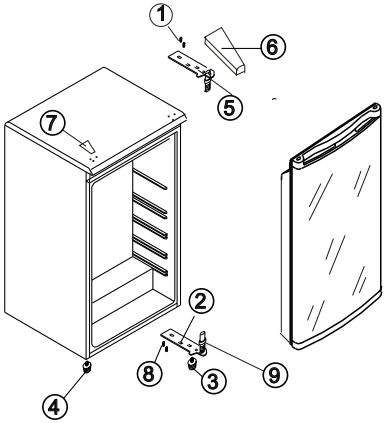

FIGURA 1

Apertura dello sportello da sinistra

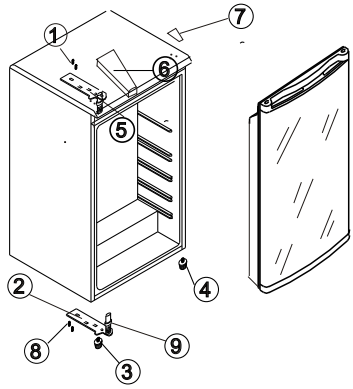

FIGURA 2

Apertura dello sportello da destra

AVVERTENZE IMPORTANTI

Non utilizzare il frigorifero per vini per la conservazione di alimenti perché la temperatura potrebbe non essere sufficiente a prevenire possibili perdite. Se si nota la formazione di condensa sullo sportello in vetro, soprattutto nei mesi estivi o in presenza di valori di umidità molto elevati, è possibile rimuoverla semplicemente con un panno.

USO DEL FRIGORIFERO PER VINI

È generalmente consigliabile installare il frigorifero per vini in aree in cui la temperatura ambientale è compresa tra 22 e 25°C. Una temperatura ambientale maggiore o inferiore a quella consigliata può provocare oscillazioni nella temperatura interna.

La luce interna può aumentare la temperatura interna del frigorifero per vini, se lasciata accesa.

Temperature consigliate per la refrigerazione:

Vini rossi	15,5-18,5°C
Vini secchi/bianchi	10-15°C
Vini frizzanti	7,2-9,5°C
Vini rosé	9,5-10,5°C

Le temperature indicate possono variare leggermente, a seconda del fatto che la luce interna sia accesa o spenta o del fatto che le bottiglie vengano collocate nello scomparto inferiore/centrale.

USO DEL TERMOSTATO

Ruotare la manopola del termostato per regolare la temperatura dello scomparto sul valore desiderato. Ruotare la manopola in senso orario per ridurre la temperatura. Ruotare la manopola in senso antiorario per conservare il vino rosso e in senso orario per conservare il vino bianco.

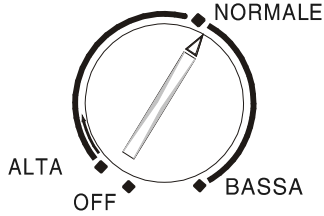

Ripiani

I ripiani sono cromati. Per configurare lo spazio in base alle dimensioni delle bottiglie, è possibile spostare i ripiani verso l'alto o il basso, estraendoli semplicemente dalla guida. I ripiani sono studiati per contenere il numero massimo di bottiglie.

Porta-vini

Nella sezione inferiore è presente anche un porta-vini che può contenere un massimo di 6 bottiglie di vino e che può essere rimosso per la pulizia.

Tra i ripiani superiori e inferiori c'è una differenza di temperatura di 4-6°C. Quindi, se la temperatura del frigorifero per vini è stata impostata su quella consigliata per i vini rossi e si desidera conservare sia vini bianchi che rossi, è necessario collocare i vini bianchi sui ripiani inferiori e quelli rossi su quelli superiori.

CURA E MANUTENZIONE

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

NOTA

Conservare tutti i componenti rimossi per poterli riutilizzare per rimontare la lampadina.

Prima di rimuovere la lampadina, scollegare il frigorifero dalla rete elettrica oppure disattivare la presa in cui è inserita la spina del frigorifero. Il mancato rispetto di queste precauzioni può provocare scosse elettriche o lesioni personali.

La lampadina deve avere una potenza massima di 5 Watt.

Pulizia del frigorifero per vini

- Scollegare il frigorifero per vini dalla rete elettrica e rimuovere le bottiglie.
- Lavare l'interno del frigorifero con acqua calda e una soluzione di bicarbonato di sodio. Diluire circa 2 cucchiai da tavola di bicarbonato di sodio in un litro di acqua.
- Lavare i ripiani e i vassoi con un detergente neutro.
- Pulire l'esterno del frigorifero per vini con un detergente neutro e acqua calda.
- Ad intervalli regolari è necessario anche pulire la sezione inferiore dell'area di conservazione poiché il frigorifero per vini tende a trattenere l'umidità ed è possibile quindi che in questo punto si formi condensa.

Manutenzione del frigorifero per vini

- Interruzione dell'alimentazione

  Nella maggior parte dei casi, l'alimentazione viene ripristinata dopo qualche ora. Quindi l'interruzione dell'alimentazione non causa solitamente alcuna variazione nella temperatura del frigorifero per vini, soprattutto se si evita di aprire lo sportello troppo frequentemente. Tuttavia, se si prevede che l'interruzione nell'alimentazione possa durare qualche ora, è necessario prendere adeguate misure per proteggere il contenuto.

Assenze

Se si prevede di non usare il frigorifero per vini per lunghi periodi di tempo, rimuovere tutte le bottiglie, scollegare il frigorifero dalla rete elettrica, pulirlo e lasciare lo sportello leggermente aperto per prevenire la formazione di condensa, muffa o odori sgradevoli.

Spostamento del frigorifero per vini

- Rimuovere tutte le bottiglie.
- Fissare con del nastro tutte le parti interne del frigorifero che possono spostarsi.
- Riavvitare le viti di livellamento nella base per evitare di danneggiare il frigorifero.
- Chiudere gli sportelli e bloccarli con del nastro.
- Trasportare sempre il frigorifero in posizione verticale.

Risoluzione dei problemi

La maggior parte dei problemi del frigorifero possono essere risolti direttamente senza rivolgersi a un centro di assistenza. Provare a leggere e a seguire le istruzioni riportate di seguito prima di rivolgersi a un centro di assistenza.

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA PROBABILE
Il frigorifero per vini non funziona	Il frigorifero non è collegato alla rete elettrica. Interruttore automatico scattato o fusibile bruciato.
La temperatura del frigorifero per vini non è abbastanza bassa	Controllare la temperatura impostata. Aumentare l'impostazione se le condizioni dell'ambiente esterno lo richiedono. Lo sportello viene aperto troppo frequentemente. Lo sportello non è stato chiuso correttamente. La guarnizione dello sportello non garantisce una buona tenuta. Non è stato lasciato spazio sufficiente intorno al frigorifero.
Il compressore tende ad accendersi/spegnersi frequentemente	La temperatura ambiente è più alta del normale. Sono state inserite troppe bottiglie nel frigorifero. Lo sportello viene aperto troppo frequentemente. Lo sportello non è chiuso correttamente. La temperatura impostata non è corretta. La guarnizione dello sportello non garantisce una buona tenuta. Non è stato lasciato spazio sufficiente intorno al frigorifero
La luce non funziona	Interruttore automatico scattato o fusibile bruciato. Il frigorifero per vini è scollegato dalla rete elettrica. La lampadina si è bruciata. L'interruttore principale è in posizione "OFF".
Vibrazioni	Verificare che il frigorifero sia allineato.
Il frigorifero per vini è troppo rumoroso.	Il rumore può derivare dal flusso di refrigerante, che rappresenta una condizione normale. Al termine di ciascun ciclo è normalmente sentire un gorgoglio, che dipende dal flusso di refrigerante all'interno del frigorifero per vini. La contrazione e la dilatazione delle pareti interne può provocare rumori simili a scoppiettii. Il frigorifero per vini non è allineato.
Lo sportello non si chiude correttamente.	Il frigorifero per vini non è allineato. Gli sportelli sono stati invertiti, ma montati in modo errato. La guarnizione è secca. I ripiani non sono posizionati correttamente.

Dati tecnici

Per informazioni sui dati tecnici, vedere la targhetta sul retro del frigorifero per vini. I dati tecnici possono essere modificati senza preavviso a seguito delle migliorie apportate al prodotto.